



Модель:
Серийный номер:
Дата покупки:
Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию

Штамп организации,
производившей пуск в эксплуатацию



Модель:
Серийный номер:
Дата покупки:
Штамп продавца

Дата пуска в эксплуатацию

Штамп организации,
производившей пуск в эксплуатацию

произошедшего в результате переделки или регулировки изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя, с целью приведения его в соответствие с национальными или местными техническими стандартами и нормами безопасности, действующими в любой другой стране, кроме территории стран СНГ и Грузии, где это изделие было первоначально продано. Выполнение ремонтных работ и замена дефектных деталей изделия специалистами уполномоченного сервисного центра производится в сервисном центре или непосредственно у Покупателя (по усмотрению сервисного центра). Гарантийный ремонт изделия выполняется в срок не более 45 дней. В случае если во время устранения недостатков товара станет очевидным, что они не будут устранены в определённый соглашением Сторон срок, Стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. Гарантийный срок на комплектующие изделия (детали, которые могут быть сняты с изделия без применения каких-либо инструментов, т. е. лещики, полки, решётки, корзины, насадки, щётки, трубки, шланги и др. подобные комплектующие) составляет 3 (три) месяца. Гарантийный срок на новые комплектующие, установленные на изделие при гарантийном или платном ремонте, либо приобретённые отдельно от изделия, составляет 3 (три) месяца со дня выдачи отремонтированного изделия Покупателю, либо продажи последнему этих комплектующих.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

- периодическое обслуживание и сервисное обслуживание изделия (чистку, замену фильтров);
- любые адаптации и изменения изделия, в т. ч. с целью усовершенствования и расширения обычной сферы его применения, которая указана в Инструкции по эксплуатации изделия, без предварительного письменного согласия изготовителя;
- аксессуары, входящие в комплект поставки.

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ НЕДОСТАТОК В ТОВАРЕ ВОЗНИК В РЕЗУЛЬТАТЕ:

- использования изделия не по его прямому назначению, не в соответствии с его Инструкцией по эксплуатации, в том числе эксплуатации изделия с перегрузкой или совместно со вспомогательным оборудованием, не рекомендуемым Продавцом, уполномоченной изготовителем организацией, импортером, изготовителем;
 - наличия на изделии механических повреждений (сколов, трещин и т. д.), воздействий на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности/запылённости, концентрированных паров, если что-либо из перечисленного стало причиной неисправности изделия;
 - ремонта/наладки/инсталляции/адаптации/пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными на это организациями/лицами;
 - неаккуратного обращения с устройством, ставшего причиной физических, либо косметических повреждений поверхности;
 - если нарушены правила транспортировки/хранения/монтажа/эксплуатации;
 - стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. д.) и других причин, находящихся вне контроля Продавца, уполномоченной изготовителем организации, импортера, изготовителя и Покупателя, которые причинили вред изделию;
 - неправильного подключения изделия к электрической или водопроводной сети, а также неисправностей (несоответствие рабочих параметров) электрической или водопроводной сети и прочих внешних сетей;
 - дефектов, возникших вследствие попадания внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей, кроме предусмотренных инструкцией по эксплуатации, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
 - необходимости замены ламп, фильтров, элементов питания, аккумуляторов, предохранителей, а также стеклянных/фарфоровых/матерчатых и перемещаемых вручную деталей и других дополнительных быстроизнашивающихся/сменных деталей изделия, которые имеют собственный ограниченный период работоспособности, в связи с их естественным износом;
 - дефектов системы, в которой изделие использовалось как элемент этой системы.
- С момента подписания Покупателем Гарантийного талона считается, что: вся необходимая информация о купленном изделии и его потребительских свойствах предоставлена Покупателю в полном объеме, в соответствии с Законом «О защите прав потребителей»;
- Покупатель получил Инструкцию по эксплуатации купленного изделия и обслуживания / с особенностями эксплуатации купленного изделия

.....
.....
.....
.....

Покупатель ознакомлен и согласен с условиями гарантийного обслуживания/особенностями эксплуатации купленного изделия;
Покупатель претензий к внешнему виду/комплектности/

.....
.....
.....
.....

купленного изделия не имеет.
Подпись:
Дата:



Electrolux

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Конвекторы электрические Electrolux A2-SERIES

Модели:

ECH/A2-1000 M, ECH/A2-1500 M, ECH/A2-2000 M, ECH/A2-2500 M

Общая информация

Электрический обогреватель обеспечит вам и вашей семье комфорт в доме, квартире или офисе. Обогреватель легко перемещать из комнаты в комнату, а настройки параметров выполняются в считанные минуты.

Электрический обогреватель оснащен высоконадежным термостатом, что является преимуществом по сравнению с моделями прошлых лет. В данной инструкции представлена важная информация по правильной эксплуатации и уходу за прибором. Перед началом использования прибора внимательно ознакомьтесь с инструкцией. При правильной эксплуатации и обслуживании прибор будет бесперебойно работать долгие годы.

Указания по безопасности



При эксплуатации любого электроприбора необходимо соблюдать основные меры безопасности. Для снижения риска возникновения пожара, поражения электрическим током, несчастных случаев или имущественного ущерба:

- Перед эксплуатацией обогревателя прочтите руководство и храните его в доступном месте.
- Используйте обогреватель только при напряжении, которое указано на паспортной табличке.
- Не перекрывайте и не ограничивайте поток воздуха через входные и выходные решетки во избежание перегрева и возгорания.
- Не располагайте обогреватель в непосредственной близости к какой-либо поверхности, это может привести к перекрыванию решеток и затрудненному поступлению и удалению воздуха.
- Не располагайте обогреватель вблизи других отопительных приборов.
- Не используйте обогреватель в местах, где используется или хранится топливо, краска или другие горючие жидкости.
- Во время эксплуатации данный прибор нагревается. Во избежание ожогов не прикасайтесь к горячей поверхности. Выключите прибор и дайте ему остыть, прежде чем перемещать в другое место.
- Не используйте обогреватель для сушки одежды.
- Не вставляйте и следите за тем, чтобы во входные или выходные отверстия не попали посторонние металлические предметы, это может привести к поражению электрическим током, возникновению пожара или повреждению прибора.
- Не погружайте прибор в жидкость, следите за тем, чтобы жидкость не попала внутрь прибора, это может привести к поражению электрическим током.
- Не доставайте прибор в случае падения в воду. Немедленно выньте вилку из розетки.
- Не эксплуатировать обогреватель с поврежденным шнуром, вилкой, в случае неисправностей, падения или любого другого повреждения. Обратитесь к квалифицированному электрику для проверки, электрической и механической настройки, сервисного обслуживания или ремонта обогревателя.
- Не прикасайтесь к работающему обогревателю мокрыми руками.
- Наиболее распространенной причиной перегрева является скопление пыли внутри обогревателя. Регулярно удаляйте скопившуюся пыль. Для этого отключите прибор от сети и пропылесосьте вентиляционные отверстия и решетки.
- Не устанавливайте прибор на подоконник, попадание дождей капель может привести к поражению электрическим током.
- При чистке прибора не используйте абразивные моющие средства. Очищайте его влажной тряпкой (не мокрой), смоченной горячей мыльной водой. Всегда отключайте прибор от сети перед чисткой.
- Не подключайте прибор к источнику питания до полной сборки и регулировки.
- Не используйте прибор в непосредственной близости от ванны, душа, плавательного бассейна или других емкостей с жидкостью.
- Прибор должен использоваться в вертикальном положении.
- Перед перемещением выключите прибор и дайте ему остыть.
- Не используйте прибор со скрученным шнуром питания, это может привести к перегреву и несчастным случаям.
- Не рекомендуется использовать шнур-удлинитель.
- Не вынимайте штепсельную вилку из розетки до выключения прибора.
- Вынимая штепсельную вилку из розетки, не тяните за провод – держитесь за саму вилку.
- Если прибор не используется, отключите его от сети.
- Этот прибор не подходит для использования на коврах с длинным ворсом и коврах Флокати.
- Во время эксплуатации следите за тем, чтобы провод не касался нагреваемой поверхности.
- Не прячьте провод под ковровое покрытие, не кладите сверху коврики, ковровые дорожки и т. д. Расположите провод так, чтобы не сплотнуться об него.
- Не скручивайте, не перегибайте и не сворачивайте провод вокруг обогревателя, это может привести к истиранию и износу изоляции. Следите за тем,

- чтобы провод был вынут на всю длину.
- Не используйте прибор на открытом воздухе и не оставляйте его на влажном полу.
- Не убирайте прибор на место его хранения, если он еще горячий.
- Не оставляйте прибор без присмотра в помещении, где находятся дети или инвалиды.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Прибор не следует располагать непосредственно под розеткой.
- Все поверхности данного прибора предназначены для предотвращения прямого доступа к нагревательным элементам и должны находиться на своих местах во время эксплуатации.
- Для предотвращения перегрева не накрывайте обогреватель.
- Защитный экран не обеспечивает полную защиту для детей и инвалидов.
- Поврежденный шнур питания должен быть заменен квалифицированным электриком во избежание несчастных случаев.
- Во избежание оброса термозащитной пленки этот прибор не следует использовать вместе с дополнительными выключающими устройствами, такими как таймер. Также прибор не следует подключать к цепи, которая часто замыкается и размыкается.
- Используйте данный прибор только по прямому назначению согласно данному руководству. Любое другое использование не рекомендуется производителем и может привести к пожару, поражению электрическим током или несчастному случаю.
- Этот прибор предназначен только для домашнего использования, не рекомендуется использовать его в промышленных целях.
- Минимальные расстояния до других предметов. Перед эксплуатацией прибора необходимо удалить цветные наклейки с лицевой панели.
- Из соображений безопасности для детей не оставляйте лежать упаковку (полиэтиленовую пленку, картон) без присмотра.
- Не позволяйте детям играть с полиэтиленовой пленкой. Опасность удушья!



При первом включении обогревателя возможно появление характерного запаха дыма из-за сгорания масла в нагревательных элементах. Рекомендуется перед установкой включать обогреватель на 10-20 минут в хорошо проветриваемом помещении

Назначение

Прибор предназначен для обогрева воздуха в бытовых помещениях.

Устройство конвектора

1. Блок управления
2. Воздуховыпускные решетки
3. Конвекционная камера
4. Датчик температуры
5. Опоры (Дополнительная опция. Приобретаются отдельно)
6. Электрический шнур с вилкой
7. Кронштейны

Панель управления (рис. 3):

1. Минимальная температура (min)
2. Регулятор температуры
3. Максимальная температура (max)
4. Включение/выключение

Управление прибором

Подготовка к работе
Осторожно выньте обогреватель из картонной коробки. Сохраните коробку для межсезонного хранения. Убедитесь, что конвекционный обогреватель находится в положении «выкл.», прежде чем включать его. Аккуратно установите обогреватель, следуя инструкциям по установке. Во избежание перегрузки электросети не рекомендуется подключать обогреватель к розетке, к которой подключены другие электроприборы большой мощности.

Подключение к сети
Переведите кнопку включения/выключения на панели управления прибора в режим «включено», поверните ручку регулировки термостата на панели управления вправо в положение «max», чтобы прибор начал работать и вы могли выбрать необходимую температуру нагрева. Если температура окружающего воздуха ниже установленной, конвектор начинает работать, если температура окружающего воздуха становится выше установленной, прибор автоматически выключается и переходит в режим ожидания, а затем снова включается, когда температура воздуха в помещении понижается.

Установка режима «комфортный»
Чтобы установить необходимую температуру нагрева и поддерживать постоянную температуру воздуха в помещении, включите прибор на полную мощность, переведя ручку регулировки термостата в положение «max». Когда температура в помещении достигнет комфортного для вас уровня, начните медленно поворачивать ручку регулировки термостата против часовой стрелки, пока не услышите щелчок. Таким образом прибор запомнит комфортную для вас температуру и будет поддерживать её, автоматически включаясь и выключаясь.

Отключение от сети

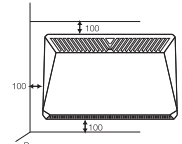


Рис. 1

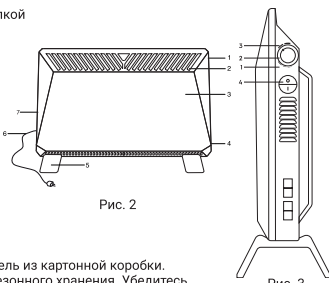


Рис. 2

Рис. 3

Переведите кнопку включения/выключения на приборе в положение «0» и выньте шнур из розетки.

Функция «Auto Restart»
Позволяет при незапланированном отключении электроэнергии автоматически включить прибор с сохранением действующих на момент отключения настроек после возобновления его подачи.

Функция защиты от перегрева
Прибор оборудован автоматическим выключателем, который активируется при достижении верхнего предела температуры. Обогреватель выключается автоматически в случае перегрева.

Уход и обслуживание

Регулярная чистка прибора при непрерывной эксплуатации
Перед чисткой отключите обогреватель от сети питания.
Перед чисткой убедитесь, что обогреватель полностью остыл.
Используйте влажную тряпку (не мокрую), чтобы стереть с внешней части обогревателя пыль и грязь.
Воспользуйтесь пылесосом, чтобы удалить пыль и ворс с распределительных решеток.
Убедитесь, что обогреватель полностью высох, прежде чем подключить его к сети.

Чистка задней панели обогревателя, установленного на стене
Очистить заднюю панель обогревателя просто. Перед чисткой отключите обогреватель от сети питания.
Опустите вниз две задвижки «Р» на задней панели обогревателя, и потяните прибор на себя. Снимите прибор с кронштейнов и проведите чистку задней панели.
После чистки обогреватель следует закрепить в обратном порядке.

Меры предосторожности

- Надежно закрепляйте обогреватель на стене или ставьте его в правильное положение.
- Обогреватель нельзя устанавливать под розеткой электропитания.
- Если обогреватель устанавливается на полу, не располагайте его рядом с ванной, душем или плавательным бассейном.
- При настенном варианте установки не располагайте обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или плавательного бассейна.
- В случае повреждения шнура питания обратитесь к квалифицированному электрику или сотруднику сервисной службы.
- Не накрывайте работающий обогреватель.
- Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
- В случае если Вы планируете не использовать обогреватель в течение длительного времени, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, сенсорными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под присмотром или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игр с прибором.

Замена шнура питания.
Во избежание несчастных случаев поврежденный шнур питания должен быть заменен представителем сервисного центра или другим квалифицированным специалистом.
Следите за тем, чтобы электрошнур не переключивался и не перегибался, не соприкасаясь с острыми предметами, углами и кромками мебели, а также с металлическими поверхностями прибора

Монтаж прибора

- 1. Настенный вариант установки**
С помощью кронштейнов установите обогреватель на стене у пола, согласно схеме на рис. 4. Расстояние от прибора до пола должно быть не менее 10 см.
Освободить настенный кронштейн от конвектора необходимо следующим образом:
- нажать на защелки и потянуть кронштейн на себя;
 - отметить и просверлить отверстие;
 - поместить кронштейн на стену и закрепить его.
- Закрепить прибор на кронштейне необходимо следующим образом:
- надеть на кронштейн нижнюю часть конвектора при помощи специальных отверстий, расположенных в нижней части конвектора;
 - надеть верхнюю часть конвектора на кронштейн, зафиксировав его при помощи защелок на кронштейне.
- 2. Установка на полу (крепление стойки)**
Используя опоры, которые приобретаются отдельно, а также изучив схему крепления ниже, установите прибор на полу.
- перевернуть конвектор нижней частью вверх;
 - взять одну из опорных ножек;
 - приложить планку опорной ножки к месту крепления на конвекторе так, чтобы выпуклая часть планки прилежала плотно к корпусу конвектора, винтовое отверстие должно совпасть;
 - закрепить опорную ножку с помощью специального пластикового полуоборотного крепления, которое входит в комплект;
 - для второй опорной ножки алгоритм идентичный.




Рис. 4




Рис. 5

Технические характеристики

Параметр/Модель	ЕСН/ A2-1000 M	ЕСН/ A2-1500 M	ЕСН/ A2-2000 M	ЕСН/ A2-2500 M
Мощность обогрева, Вт	1000	1500	2000	2500
Номинальная потребляемая мощность, кВт	1	1,5	2	2,5
Электропитание, В ~ Гц	220-240 ~50			
Номинальный ток, А	4,34	6,52	8,7	10,87
Степень защиты	IP24			
Класс электробезопасности	I			
Площадь обогрева, м²*	до 15	до 20	до 25	до 30
Размеры прибора (Ш×В×Г) мм	480×403 ×140	560×403 ×140	640×403 ×140	800×403 ×140
Размеры упаковки (Ш×В×Г) мм	538×455 ×150	618×455 ×150	698×455 ×150	858×455 ×150
Масса нетто, кг	3,1	3,7	4,25	5,1
Масса брутто, кг	4,15	4,86	5,62	6,63

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации прибора составляет 10 лет при условии соблюдения соответствующих правил по установке и эксплуатации.

Гарантия

Гарантийный срок составляет 3 года.
Гарантийное обслуживание производится в соответствии с гарантийными обязательствами, перечисленными в гарантийном талоне.

Хранение и транспортирование прибора

- Убедитесь, что обогреватель полностью остыл, прежде чем убрать его на хранение.
 - В случае если Вы планируете не использовать обогреватель в течение длительного времени, рекомендуется очистить его и убрать на хранение (желательно в заводской упаковке) в прохладное сухое место.
- Обогреватель можно транспортировать в упаковке изготовителя всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Условия транспортирования от -50 °C до +50 °C при относительной влажности до 80%.
Транспортирование и хранение должно соответствовать указаниям манипуляционных знаков на упаковке.

Возможные неисправности и способы их устранения

Признак неисправности	Причина неисправности	Действия по устранению неисправности
Нет нагрева	1) Ненадежное подключение шнура питания 2) Фактическая температура в помещении превышает настройку термостата	1) Установите надежное подключение 2) Настройте температурный режим работы конвектора
Неприятный запах при первом включении	Не является неисправностью	Запах исчезает через несколько минут работы конвектора

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в Code-128. Дата изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX
месяц и год производства

Комплектация

1. Обогреватель
2. Кронштейн настенного монтажа
3. Набор крепежных элементов
4. Инструкция по эксплуатации с гарантийным талоном

Утилизация

По истечении срока службы прибор должен подвергаться утилизации в соответствии с нормами, правилами и способами, действующими в месте утилизации. Не выбрасывайте изделие и его компоненты вместе с бытовым мусором. По истечении срока службы прибора, сдавайте его в пункт сбора для утилизации, если это предусмотрено местными нормами и правилами. Это поможет избежать возможные последствия на окружающую среду и здоровье человека, а также будет способствовать повторному использованию компонентов изделия. Информацию о том, где и как можно утилизировать прибор можно получить от местных органов власти.

Сертификация продукции

Товар соответствует требованиям нормативных документов:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».
Изготовитель: «Гуандонг БИГ Климатик Мануфактуре Ко., ЛТД Нантоу Бранч», No. 20, Nantou Avenue East, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, China. / Manufacturer: «Guangdong BIG Climatic Manufacture Co., LTD Nantou Branch», No. 20, Nantou Avenue East, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, China.
Импортер: ТОО «NEVECO Construction», Республика Казахстан, 050056, г. Алматы, Туркисбский район, ул. Джангельдина, дом 341А.
Изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и характеристики прибора.
В тексте и цифровых обозначениях могут быть допущены технические ошибки и опечатки. Изменения технических характеристики и ассортимента могут быть произведены без предварительного уведомления. Электролюкс – зарегистрированная торговая марка, используемая в соответствии с лицензией AB Electrolux (publ.).
Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ.).
Сделано в Китае / Made in China.
www.home-comfort.com



Гарантийный талон

Настоящий документ не ограничивает определенные законом права потребителей, но дополняет и уточняет оговоренные законом обязательства, предполагающие соглашение сторон либо договор.

Поздравляем вас с приобретением техники отличного качества
Убедительно просим вас во избежание недоразумений до установки/эксплуатации изделия внимательно изучить его инструкцию по эксплуатации. В конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, с целью улучшения его технических характеристик, могут быть внесены изменения. Такие изменения вносятся без предварительного уведомления Покупателя и не влекут обязательств по изменению/улучшению ранее выпущенных изделий.
Дополнительную информацию об этом и других изделиях вы можете получить у Продавца или на нашем сайте в разделе Поддержка: www.home-comfort.com/support.

Внешний вид и комплектность изделия
Тщательно проверьте внешний вид изделия и его комплектность, все претензии по внешнему виду и комплектности предъявляйте Продавцу при покупке изделия. Гарантийное обслуживание купленного вами прибора осуществляет-ся через Продавца, специализированные сервисные центры или монтажную организацию, проводившую установку прибора (если изделие нуждается в специальной установке, подключении или сборке). По всем вопросам, связанным с техобслуживанием изделия, обращайтесь в специализированные сервисные центры. Подробную информацию о сервис-ных центрах, уполномоченных осуществлять ремонт и техническое обслужи-вание изделия, можно получить на вышеуказанном сайте/почте.

Заполнение гарантийного талона
Внимательно ознакомьтесь с гарантийным талоном и проследите, чтобы он был правильно заполнен и имел штамп Продавца. При отсутствии штампа Продавца и даты продажи (либо кассового чека с датой продажи) гарантий-ный срок исчисляется с даты производства изделия. Запрещается вносить в гарантийный талон какие-либо изменения, а также стирать или переписывать указанные в нём данные. Гарантийный талон должен содержать: наименова-ние и модель изделия, его серийный номер, дата продажи, а также имеется подпись уполномоченного лица и штамп Продавца.
В случае неисправности прибора по вине изготовителя обязательство по устранению неисправности будет возложено на уполномоченную изгото-вителем организацию. В данном случае покупатель вправе обратиться к Продавцу.
Ответственность за неисправность прибора, возникшую по вине организации, проводившей установку (монтаж) прибора возлагается на монтажную органи-зацию. В данном случае необходимо обратиться к организации, проводившей установку (монтаж) прибора.
Для установки (подключения) изделия (если оно нуждается в специальной установке, подключении или сборке) рекомендуем обращаться в специализи-рованные сервисные центры, где можете воспользоваться услугами квалифи-цированных специалистов. Продавец, уполномоченная изготовителем органи-зация, импортер и изготовитель не несут ответственности за недостатки изделия, возникшие из-за его неправильной установки (подключения).

Область действия гарантии
Обслуживание в рамках предоставленной гарантии осуществляется только на территории стран СНГ и Грузии и распространяется на изделия, купленные на этих территориях.
Настоящая гарантия не дает права на возмещение и покрытие ущерба,

Ф.И.О. покупателя:	Адрес:	Телефон:	Код заказа:	Дата ремонта:	Сервис-центр:	Мастер:
Ф.И.О. покупателя:	Адрес:	Телефон:	Код заказа:	Дата ремонта:	Сервис-центр:	Мастер:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ

Electrolux

Улгі:

Сериялық нөмірі:

Сатып алу күні:

Сатушының мертабаны:

Пайдалануға іске қосу күні:

Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мертабаны:

ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ КЕЗІНДЕ ШЕБЕР АЛАДЫ

КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ТАЛОНЫ

Electrolux

Улгі:

Сериялық нөмірі:

Сатып алу күні:

Сатушының мертабаны:

Пайдалануға іске қосу күні:

Пайдалануға іске қосуды жүзеге асырған ұйымның мертабаны:

жөндеу 45 күннен аспайтын мерзімде орындалады. Егер тауардың кемшіліктерін жою кезінде олардың Тараптардың келісіндіме белгіленген мерзімде жойыламайтыны айқын болған жағдайда, Тараптар тауардың кемшіліктерін жоюдың жаңа мерзімі туралы келісім жасасуы мүмкін. Жиынтықтаушы бұйымдарға кепілдік мерзімі (қандай да бір құралдарды, яғни жәшіктерді, сөрелерді, торларды, себеттерді, саптамаларды, щеткаларды, түтіктерді, шлангтарды және т.б. қолданбай бұйымнан алынуы мүмкін бөлшектер) 3 (үш) айды құрайды. Кепілдік немесе ақылы жөндеу кезінде бұйымға белгіленген не бұйымнан бөлек сатып алынған жаңа жиынтықтаушытардың кепілдік мерзімі жөңделген бұйымды Сатып алушыға берген не осы жиынтықтаушытарды соңғысына сатқан күннен бастап 3 (үш) айды құрайды.

Осы КЕПІЛДІК МЫНАЛАРҒА ҚОЛДАНЫЛМАЙДЫ: бұйымға мерзімді қызмет көрсету және сервистік қызмет көрсету (тазалау, сүзгілерді ауыстыру); бұйымның кез келген бейімделуі мен өзгеруі, оның ішінде өндірушінің алдын ала жазбаша келісінсіз бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көрсетілген оны қолданудың әдеттегі саласын жетілдіру және кеңейту мақсатында; жеткізілім жиынтығына кіретін аксессуарлар. ЕГЕР ТАУАР КЕМШІЛІП ТӨМЕНДЕГІЛЕРДІН НӘТИЖЕСІНДЕ ПАЙДА БОЛҒАН ЖАҒДАЙЛАРДА ОСЫ КЕПІЛДІК БЕРІЛМЕЙДІ: бұйымды оның тікелей мақсатына, оның Пайдалану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес емес, оның ішінде артық жүктемемен немесе Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы, дайындаушы ұсынбаған қосалқы жабдықпен бірлесіп пайдалану; бұйымда механикалық зақымданулардың (кетіктердің, жарықтардың және т.б.) болуы, бұйымға шамадан тыс күштің, химиялық, агрессивті заттардың, жоғары тем-ператураның, жоғары ылғалдылықтың/ шаңданудың, концентрацияланған булардың әсер етуі, егер жоғарыда аталғандардың кез келгені бұйымның дұрыс жұмыс істе-меуіне себеп болса; бұйымды жөндеу/баптау/инсталляциялау/бейімдеу/пайдалануға іске қосу оған уәкілеттік берілмеген ұйымдармен/тұлғалармен жасалу; бетінің физикалық немесе косметикалық зақымдалуына себеп болған құрылғыны ұқыпсыз пайдалану; егер тасымалдау/сақтау/монтаж жасау/пайдалану ережелері бұзылса; табиғи апаттар (өрт, су тасқыны және т. б.) және сатушының, өндіруші уәкілеттік бер-ген ұйымның, импорттаушының, өндірушінің және сатып алушының бақылауынан тыс басқа да себептер; бұйымның электр немесе су құбыры желісіне дұрыс қосылмауы, сондай-ақ электр немесе су құбыры желісінің және өзге де сыртқы желілердің ақаулары (жұмыс пара-метрлерінің сәйкес келмеуі); пайдалану жөніндегі нұсқаулықта көзделгеннен басқа, бұйымның ішіне бөгде заттар-дың, сұйықтықтардың, жәндіктер мен олардың тіршілік әрекетінің өнімдерінің және т.б. тусуы салдарынан туындаған ақаулар; шамдарды, сүзгілерді, қуат элементтерін, аккумуляторларды, сақтандырғыштарды, сондай-ақ шыны/фарфор/матадан жасалған және қолмен жылжитылатын бөлшек-терді және табиғи тозуына байланысты өзіндік жұмыс істеу мерзімі шектеулі басқа да қосымша тез тозатын/ауыстырылатын бұйым бөлшектерін ауыстыру қажеттілігі; бұйым осы жүйенің элементі ретінде пайдаланылған жүйенің ақаулары. Сатып алушы кепілдік талонына қол қойған сәттен бастап: сатып алынған бұйым және оның тұтынушылық қасиеттері туралы барлық қажетті ақпарат сатып алушыға «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» Заңға сәйкес толық көлемде беріледі; Сатып алушы сатып алынған бұйымды пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық алды / сатып алынған бұйымды пайдалану ерекшеліктерімен

Сатып алушы кепілдіктік қызмет көрсету шарттарымен/сатып алынған бұйымды пай-далану ерекшеліктерімен танысады және келіседі; Сатып алушының сатып алынған бұйымның сыртқы түріне/ жиынтықтылығына/

наразылықтары жоқ.
Сатып алушы:
Қолы:
Күні



ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Электр конвекторлары Electrolux A2-SERIES

Model: ECH/A2-1000 M, ECH/A2-1500 M, ECH/A2-2000 M, ECH/A2-2500 M

Жалпы ақпарат

Электр жылытқышы сізге және сіздің отбасыңызға үйде, пәтерде немесе кеңседе жайлылық береді. Жылытқышты бөлмеден бөлмеге жылжыту оңай, ал параметрлерді реттеу бірнеше минут ішінде орындалады. Электр жылытқышы жоғары сенімді термостатпен жабдықталған, бұл өткен жылдардағы модельдерге қарағанда артықшылық. Бұл нұсқаулықта құрылғының дұрыс пайдалану және күту туралы маңызды ақпарат берілген. Құрылғының пайдалануды бастамас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс пайдалану және техникалық қызмет көрсету кезінде құрылғы көптеген жылдар бойы үздіксіз жұмыс істейді.

Қауіпсіздік нұсқаулары



Кезкелген электр құрылғысын пайдалану кезінде негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Өрт, электр тогының соғуы, жазатайым оқиғалар немесе мүліктік залал қаупін азайту үшін:

- Жылытқышты пайдаланбас бұрын нұсқаулықты оқып, оны қол жетімді жерде сақтаңыз.
- Жылытқышты тек тақтайшада көрсетілген кернеуде қолданыңыз.
- Қызып кету мен өрттің алдын алу үшін кіріс және шығыс торлары арқылы ауа ағынын тоқтатпаңыз немесе шектемеңіз.
- Жылытқышты кез-келген бетке жақын орналастырмаңыз, бұл торлардың қабааттасуына және ауаның кірінуе және кетуіне кедергі келтіруі мүмкін.
- Жылытқышты басқа жылыту құрылғыларының жанына қоймаңыз.
- Жылытқышты отын, бояу немесе басқа жанғыш сұйықтықтар пайдаланыла-тын немесе сақталатын жерлерде пайдаланбаңыз.
- Жұмыс кезінде бұл құрылғы қызады. Күйіп қалмас үшін
- ыстық бетке тигізіңіз. Құрылғыны өшіріп, оны басқа жерге жылжытпас бұрын суытыңыз.
- Кімді келтіру үшін жылытқышты пайдаланбаңыз.
- Кірістірмеңіз және кірістер мен текстеріне бөгде металл заттардың түспеуін қадағалаңыз, бұл электр тогының соғуына, өрттің шығуына немесе зақымдалуына әкелуі мүмкін аспап.
- Құрылғыны сұйықтыққа батырмаңыз, сұйықтықтың құрылғының ішіне кірмейтініне көз жеткізіңіз, бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Суға құлаған жағдайда құрылғыны жеткізеңіз. Штепсельді розеткадан дереу алыңыз.
- Ақаулар, құлау немесе кез келген басқа зақым болған жағдайда, зақымдалған сымы, шанышқысы бар жылытқышты пайдаланбаңыз. Жылытқышты тексеру, электрлік және механикалық баптау, техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу үшін білікті электрикке хабарласыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған жылытқышты дымқыл қолмен ұстамаңыз.
- Қызып кетудің ең көп тараған себебі-жылытқыштың ішіндегі шаңның жина-луы. Жиналған шаңды үнемі алып тастаңыз. Ол үшін құрылғыны розеткадан ажыратып, желдеткіш саңылауларды сорып алыңыз және
- торлар.
- Құрылғыны терезеге орнатпаңыз, жаңбыр тамшылары электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.
- Құрылғыны тазалау кезінде абразивті жуғыш заттарды қолданбаңыз.
- Оны ыстық, сабынды суға малынған дымқыл шүберекпен (дымқыл емес) тазалаңыз. Тазалау алдында арқадағы құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Құрылғыны толық құрастыру және реттеу үшін қуат көзіне қоспаңыз.
- Құрылғыны ваннаға, душқа,бассейнге немесе басқа сұйықтық ыдыстарына жақын жерде пайдаланбаңыз.
- Құрылғы тік күйде қолданылуы керек.
- Жылжитпас бұрын құрылғыны өшіріп, суытыңыз.
- Бұралған қуат сымы бар құрылғыны пайдаланбаңыз, бұл қызып кетуге және жазатайым оқиғаларға әкелуі мүмкін.
- Ұзартқыш сымды пайдалану ұсынылмайды.
- Құрылғы сөнгенше штепсельді розеткадан шығармаңыз.
- Штепсельдік штепсельді розеткадан алып тастағанда, сымды тартпаңыз, бірақ штепсельдің өзін ұстаңыз.
- Егер құрылғы пайдаланылмаса,оны ажыратыңыз.
- Бұл құрылғы ұзын қадалы кілемдер мен Флокати кілемдерінде қолдануға жарамайды.
- Жұмыс кезінде сымыңыз қыздырылған бетке тиіп кетпеуін қадағалаңыз.
- Сымды кілемнің астына жасырмаңыз, үстіне кілемшелер, кілемдер және т. б. қоймаңыз. оған.
- Сымды жылытқыштың айналасына бұрамаңыз, майыстырмаңыз немесе бұрамаңыз, бұл оқшаулаудың тозуына және тозуына әкелуі мүмкін. Сымыңыз бүкіл ұзындығына шығарылғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны ашық ауада пайдаланбаңыз және оны дымқыл еденде қалдырмаңыз.
- Егер ол әлі ыстық болса, құрылғыны сақтау орнына қоймаңыз.

- Құрылғыны балалар немесе мүгедектер орналасқан бөлмеде қараусыз қалдырмаңыз.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Құрылғыны тікелей розетканың астына қосқа болмайды.
- Бұл құрылғының барлық бөттері құздыру элементтеріне тікелей қол жеткізу-ді болдырмауға арналған және жұмыс кезінде өз орындарында болуы керек.
- Қызып кетудің алдын алу үшін жылытқышты жаппаңыз.
- Қорғаныс экраны балалар мен мүгедектерді толық қорғауды қамтамасыз етпейді.
- Зақымдалған қуат сымын жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін білікті elektrik ауыстыруы керек.
- Термиялық сақтандырғышты қалпына келтірмеу үшін бұл құрылғыны таймер сияқты қосымша өшіру құрылғыларымен бірге қолдануға болмайды. Сондай-ақ, құрылғыны жиі жабылатын және ашылатын тізбекке қосуға болмайды.
- Бұл құрылғыны осы Нұсқаулыққа сәйкес тек мақсатына сай пайдаланыңыз. Кез келген басқа пайдалануды өндіруші ұсынбайды және өртке, электр тогына немесе апатқа әкелуі мүмкін.
- Бұл құрылғы тек үйде қолдануға арналған, оны өнеркәсіптік мақсатта пайдалану ұсынылмайды.
- Басқа заттарға дейінгі ең аз қашықтық: Құрылғыны қолданар алдында алдыңғы панельден түрлі түсті жапсырмаларды алып тастау керек.
- Балаларға арналған қауіпсіздік мақсатында қаптаманы (полиэтилен плен-касы, картон) қараусыз қалдырмаңыз. Балаларға пластикалық орамамен ойнауға рұқсат бермеңіз. Тұншығу қаупі!




Жылытқышты алғаш қосқан кезде қыздыру элементтеріндегі майдың жануына байланысты тән түтін ісіп пайда болуы мүмкін. Орнатпас бұрын жылытқышты жақсы желдетілетін жерде 10-20 минутқа қосу ұсынылады

Құрылғының мақсаты

Кезкелген электр құрылғысын пайдалану кезінде негізгі қауіпсіздік шараларын сақтау қажет. Өрт, электр тогының соғуы, жазатайым оқиғалар немесе мүліктік залал қаупін азайту үшін.

Конвектор құрылғысы


- Басқару блогы
- Ауа шығаратын торлар
- Конвекциялық камера
- Температура сенсоры
- Тіректер (қосымша опция. Бөлек сатып алынады)
- Ашасы бар электр сымы
- Кронштейндер

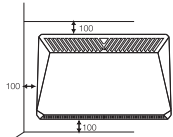

Сурет. 1

Басқару тақтасы (Сурет. 3):

- Минималды температура (min)
- Температура реттегіші
- Максималды температура (max)
- Қосу / өшіру

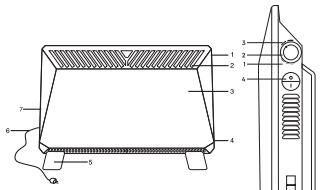

Сурет. 2

Аспапты басқару

Жұмысқа дайындық
Жылытқышты картон қорап-тан аябайал алыңыз. Маусымнан тыс сақтау үшін қорапты сақтаңыз. Конвекциялық жылытқыштың орнында екеніне көз жеткізіңіз-өшіріп, оны қоспас бұрын. Орнату нұсқаула-рын орындай отырып, жылытқышты ақырын орнатамыз. Электр желісінің шамадан тыс жүктеуін болдырмау үшін жылытқышты жоғары қуатты басқа электр құрылғылары қосылған розеткаға қосу ұсынылмайды.

Желіге қосылу
Аспаптың басқару тақтасындағы қосу/өшіру түймесін «Қосулы» режиміне қой-ыңыз, басқару тақтасындағы термостатты реттеу тұтқасын оңға «max» күйіне бұраңыз, сонда құрылғы жұмыс істей бастайды және сіз қажетті қыздыру температурасын таңдаңыз. Егер қоршаған ортаның температурасы орнатылғаннан төмен болса, конвектор жұмыс істей бастайды, егер қоршаған ортаның температурасы орнатылғаннан жоғары болса, құрылғы автоматты түрде сөніп, режимге өтеді күту, содан кейін бөлмедегі ауа температурасы қайтадан қосылады төмендейді.

«Ыңғайлы» режимін орнату
Қажетті қыздыру температурасын орнату және тұрақты ұстау үшін бөлмедегі ауаның температурасы, құрылғыны толық қуатқа қосыңыз, термостатты реттеу тұтқасын «max-күйіне ауыстыру арқылы. Бөлме температ-уасы сізге ыңғайлы деңгейге жеткенде, бастапқы термостатты реттеу тұтқасын сәтсіз тіліне қарсы бауыраңыз, шертуді әлі естімеңіз. Осылайша құрылғы сізге ыңғайлы болады температура және оны автоматты түрде қосу және өшіру арқылы қолдайды.

Желіден ажырату
Қосу/өшіру түймесін бор кезінде «0» күйіне ауыстырыңыз және сымды розет-кадан алыңыз.

«Auto Restart»функциясы

Жоспарланбаған электр қуатын өшіру кезінде құрылғыны автоматты түрде қосуға мүмкіндік береді, оны беруді жалғастырғаннан кейін өшіру кезінде қолданыстағы параметрлерді сақтайды.

Қызып кетуден қорғау функциясы

Құрылғы температураның жоғарғы шегіне жеткенде іске қосылатын Автоматты ажыратқышпен жабдықталған. Қызып кеткен жағдайда жылытқыш автоматты түрде өшеді.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Үздіксіз жұмыс кезінде құрылғыны үнемі тазалау

Тазалау алдында жылытқышты қуат көзнен ажыратыңыз. Тазалау алдында жылытқыштың толық салқындағанына көз жеткізіңіз. Жылытқыштың сыртындағы шаң мен кірді сүрту үшін дымқыл шүберекті (дымқыл емес) пайдаланыңыз. Тарту торларындағы шаң мен қаданы кетіру үшін шаңсорғышты пайдаланыңыз. Жылытқышты желіге қоспас бұрын оның толық құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.

Қабырғаға орнатылған жылытқыштың артқы жағын тазалау

Жылытқыштың артқы панелін тазалау оңай. Тазалау алдында жылытқышты қуат көзінен ажыратыңыз. Жылытқыштың артқы жағындағы екі «R» клапанын төмен түсіріп, құрылғыны өзіңізге қарай тартыңыз. Құрылғыны кронштейндерден алыңыз және артқы панелді тазалаңыз. Тазалаудан кейін жылытқышты керісінше бекіту керек.

Сақтық шаралары

- Жылытқышты қабырғаға мықтап бекітіңіз немесе оны дұрыс күйге қойыңыз.
- Жылытқышты қуат розеткасының астына орнатуға болмайды.
- Егер жылытқыш еденге орнатылса, оны ваннаға, душқа немесе бассейнге жақын қоймаңыз.
- Қабырғаға орнатылатын қондырғыда жылытқышты ваннаға, душқа немесе бассейнге жақын орналастырмаңыз.
- Қуат сымы зақымдалған жағдайда білікті электрикке немесе қызмет көрсету қызметкеріне хабарласыңыз.
- Жұмыс істеп тұрған жылытқышты жаппаңыз. Сақтау үшін алып тастамас бұрын жылытқыштың толық салқындағанына көз жеткізіңіз.
- Егер сіз жылытқышты ұзақ уақыт пайдаланбауды жоспарласаңыз, оны тазалап, сақтау үшін (жақсырақ зауыттық қаптамада) салқын, құрғақ жерге қою ұсынылады.
- Аспап физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері төмендеген немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар (балаларды қоса алғанда), егер олар бақылауда болмаса немесе олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның аспапты пайдалануы туралы нұсқау берілмесе, пайдалануға арналмаған. Құралмен ойын ойнауға жол бермеу үшін балалар бақылауда болуы керек.

Қуат сымын ауыстыру.

Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын сервис орталығының өкілі немесе басқа білікті маман ауыстыруы керек. Электр сымының бұралмайтынына және бүгілмегеніне, жиһаздың өткір заттарымен, бұрыштары мен жиектерімен, сондай-ақ құрылғының металл беттерімен жанаспайтынына көз жеткізіңіз.

Құралды монтаждау

1. Қабырғаға орнатудың нұсқасы

Кронштейндерді пайдаланып, 4-суреттегі схемаға сәйкес жылытқышты еденге жақын қабырғаға орнатыңыз. Құрылғыдан еденге дейінгі қашықтық кемінде 10 см болуы керек. Қабырға кронштейнін конвектордан келесідей босату керек.

- ысырмаларды басып, кронштейнді өзіңізге қарай тартыңыз;
- тесіктерді белгілеңіз және бұрғылаңыз;
- кронштейнді қабырғаға қойып, оны бекітіңіз. Құрылғыны кронштейнге келесідей бекіту керек;
- кронштейнге конвектордың төменгі бөлігін конвектордың төменгі жағында орналасқан арнайы тесіктердің көмегімен салыңыз;
- конвектордың жоғарғы бөлігін кронштейнге сырғытыңыз, оны кронштейндегі ысырмалармен бекітіңіз.

2. Еденге орнату (тіректі бекіту)

Бөлек сатып алынатын тіректерді пайдалану, сондай-ақ төмендегі бекіту схемасын зерттеп, құрылғыны еденге орнатыңыз.

- конвекторды төменгі жағынан жоғарғы жағына аударыңыз;
- тірек аяқтарының бірін алыңыз;
- жолактың денесі бөлігі конвектор корпусына мықтап жабысатындай етіп, тіреуіш табанының жолағын конвектордағы бекіту орнына бекітіңіз, бұрандалы тесік асықсыз келуі керек;
- жинаққа кіретін арнайы пластикалық жартылай айналымды бекіту арқылы тірек аяғын бекітіңіз;
- екінші тірек аяғы үшін алгоритм бірдей.

Техникалық сипаттамалары

Параметрлер/Моделі	ESH/ A2-1000 M	ESH/ A2-1500 M	ESH/ A2-2000 M	ESH/ A2-2500 M
Қуаты, Вт	1000	1500	2000	2500
Номиналды қуаты, кВт	1	1,5	2	2,5
Электр қуаты, В-Гц	220-240 ~50			
Номиналды ток, А	4,34	6,52	8,7	10,87
Қорғау дәрежесі	IP24			
Электрден қорғау класы	I			
Жылыту алаңы, м²	15 дейін	20 дейін	25 дейін	30 дейін
Құрылғының өлшемдері (ЕхБхТ) мм	480×403 ×140	560×403 ×140	640×403 ×140	800×403 ×140
Қаптама өлшемдері (ЕхБхТ) мм	538×455 ×150	618×455 ×150	698×455 ×150	858×455 ×150
Таза салмағы, кг	3,1	3,7	4,25	5,1
Брутто салмағы, кг	4,15	4,86	5,62	6,63

Пайдалану мерзімі

Орнату және пайдалану жөніндегі тиісті ережелер сақталған жағдайда аспапты пайдалану мерзімі 10 жылды құрайды.

Кепілдік

Кепілдік мерзімі-3 жыл. Кепілдік қызмет көрсету кепілдік талонында көрсетілген кепілдік міндеттеме-леріне сәйкес жүргізіледі.

Аспапты сақтау және тасымалдау

- Сақтау үшін алып тастамас бұрын жылытқыштың толық салқындағанына көз жеткізіңіз.
 - Егер сіз жылытқышты ұзақ уақыт пайдаланбауды жоспарласаңыз, оны тазалап, сақтау үшін (жақсырақ зауыттық қаптамада) салқын, құрғақ жерге қою ұсынылады.
- Жылытқышты өндірушінің қаптамасында көліктің осы түрінде қолданылатын жүктерді тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көліктің барлық түрлерімен тасымалдауға болады. Тасымалдау шарттары -50 °C-тан +50 °C-қа дейін, салыстырмалы ылғалдылығы 80% -ға дейін. Тасымалдау және сақтау қаптамадағы манипуляциялық белгілердің нұсқауларына сәйкес келуі керек.

Мүмкін болатын ақаулар және оларды қалай түзетуге болады

Дұрыстықтың белгісі	Ақаулықтың себебі	Ақаулықты жою әрекеттері
Жылу жоқ	1) Қуат сымын сенімсіз қосу 2) Бөлмедегі нақты температура	1) Сенімді қосылымды орнатыңыз 2) Конвектордың температуралық режимін реттеңіз
Алғаш қосылған кезде жағымсыз иіс	Ақау емес	Конвектор жұмыс істегеннен кейін бірнеше минуттан кейін иіс жоғалады

Дайындалған күні

Дайындалған күні аспаптың корпусындағы стикерде көрсетілген, сондай-ақ Code-128-де шифрланған. Дайындалған күні келесідей анықталады:

SN XXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXX
өндіріс айы мен жылы

Жиһақтау

- Жылытқыш
- Қабырғаға бекіту кронштейні
- Бекіткіштер жиынтығы
- Кепілдік талонымен пайдалану жөніндегі Нұсқаулық

Кәдеге жарату

Қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғы кәдеге жарату орнында қолданылатын нормаларға, ережелерге және әдістерге сәйкес кәдеге жаратылуы керек. Өнімді және оның компоненттерін тұрмыстық қоқыспен бірге тастамаңыз. Құрылғының қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін, егер ол жергілікті нормалар мен ережелерде көзделсе, оны кәдеге жарату үшін жинау пунктіне тапсырыңыз. Бұл болдырмауға көмектеседі қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықпал ететін әсерлер, сондай-ақ өнімнің компоненттерін қайта пайдалануға ықпал етеді. Құрылғыны қайда және қалай жоюға болатындығы туралы ақпаратты жергілікті өзін-өзі басқару органдарынан алуға болады.

Өнімді сертификаттау

Тауар талаптарға сәйкес келеді:
ТР ТС 004/2011 «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы»
ТР ТС 020/2011 «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Электротехника және радиотехника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы».
Өндіруші: "Guangdong BIG Climatic Manufacture Co., LTD Nantou Branch", No. 20, Nantou Avenue East, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, China. / Manufacturer: "Guangdong BIG Climatic Manufacture Co., LTD Nantou Branch", No. 20, Nantou Avenue East, Nantou Town, Zhongshan City, Guangdong, China.
Импорттаушы: «НЕВЕКО Construction» ЖШС, Қазақстан Республикасы, 050056, Алматы қ., Түркісіб ауданы, Жангелдин ксі, 341А үй. Өндіруші өз құқығын өзіне қалдырады құрылғының дизайны мен сипаттамалары на өзгерістер енгізу үшін. Мәтін мен цифрлық белгілеулерде техникалық қателер мен қате басылулар жіберілуі мүмкін. Техникалық сипаттамалар мен ассортиментке өзгерістер алдын ала ескертусіз жүргізілуі мүмкін. Электролюкс AB Electrolux (көпш.) лицензиясына сәйкес қолданылатын тіркелген сауда белгісі. Electrolux is a registered trademark used under license from AB Electrolux (publ). Қытайда жасалған / Made in China.

www.home-comfort.com

code-128

Қабылдау туралы күзлік

Б.Ш



IP24

2024/1

Кепілдік талоны

Осы құжат тұтынушылардың заңмен белгіленген құқықтарын шектемейді, бірақ тараптардың келісімін не шартты көздейтін заңда көрсетілген міндеттемелерді толықтырады және нақтылайды. Сізді жоғары сапалы техника сатып алуыңызбен құттықтаймыз. Бұйымды орнату/пайдалану алдында түсініспеушіліктерді болдырмау үшін оның пайдалану жөніндегі нұсқаулығын мұқият зерделеуіңізді сұраймыз. Бұйымның конструкциясына, жинақталуына немесе дайындау технологиясына оның техникалық сипаттамаларын жақсарту мақсатында өзгерістер енгізілуі мүмкін. Мұндай өзгерістер Сатып алушыны алдын ала хабардар етпей енгізіледі және бұрын шығарылған бұйымдарды өзгерту/жақсарту жөніндегі міндеттемелерге әкеп соқпайды. Осы және басқа бұйымдар туралы қосымша ақпаратты Сатушыдан немесе біздің сайттан Қолдау бөлімінен ала аласыз: www.home-comfort.com/support. Бұйымның сыртқы түрі мен жиынтықтылығы Бұйымның сыртқы түрін және оның жиынтықтылығын мұқият тексеріңіз, бұйымды сатып алу кезінде Сатушыға сыртқы түрі мен жиынтықтылығы бойынша барлық талаптарды қойыңыз. Сіз сатып алған аспапқа кепілдікті қызмет көрсету Сатушы, мамандандырылған сервисік орталықтар немесе аспапты орнатуды жүзеге асырған монтаж жасау ұйымы арқылы жүзеге асырылады (егер бұйым арнайы орнатуды, қосу немесе құрастыруды қажет ететін болса). Бұйымға техникалық қызмет көрсетуге байланысты барлық мәселелер бойынша мамандандырылған сервисік орталықтарға хабарласыңыз. Бұйымды жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге уәкілетті сервисік орталықтар туралы толық ақпаратты жоғарыда көрсетілген сайттан / поштадан алуға болады. Кепілдік талонын толтыру Кепілдік талонын мұқият қарап шығыңыз және оның дұрыс толтырылғанына және Сатушының мөртабаны бар екеніне көз жеткізіңіз. Сатушының мөртабаны және сату күні (не сату күні көрсетілген кассалық чек) болмаған кезде кепілдік мерзімі бұйым өндірілген күннен бастап есептеледі. Кепілдік талонына қандай да бір өзгерістер енгізуге, сондай-ақ онда көрсетілген деректерді өшіруге немесе қайта жазуға тыйым салынады. Кепілдік талонында: бұйымның атауы мен моделі, оның сериялық нөмірі, сату күні, сондай-ақ уәкілетті тұлғаның қолы және Сатушының мөртабаны болуы тиіс. Дайындаушының кінасінен аспап ақаулы болған жағдайда, ақаулықты жою жөніндегі міндеттеме дайындаушы уәкілеттік берген ұйымға жүктеледі. Бұл жағдайда сатып алушы Сатушыға жүгінуге құқылы. Аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүргізген ұйымның кінасінен туындаған аспаптық ақаулығы үшін жауапкершілік монтаж жасау ұйымына жүктеледі. Бұл жағдайда аспапты орнатуды (монтаж жасауды) жүзеге асыратын ұйымға хабарласу қажет. Бұйымды орнату (қосу) үшін (егер оған арнайы орнату, қосу немесе құрастыру қажет болса) білікті мамандардың қызметтерін пайдаи алатын мамандандырылған сервисік орталықтарға хабарласуды ұсынамыз. Сатушы, дайындаушы уәкілеттік берген ұйым, импорттаушы және дайындаушы бұйымның дұрыс орнатылмауынан (қосылуынан) туындаған кемшіліктері үшін жауап бермейді. Кепілдікті қолданылу ауқымы Берілген кепілдік шеңберінде қызмет көрсету тек ТМД және Грузия елдерінің аумағында жүзеге асырылады және осы аумақтарда сатып алынған бұйымдарға қолданылады. Осы кепілдік бұйым бастапқыда сатылған ТМД және Грузия елдерінің аумағынан басқа кез келген басқа елде қолданылатын ұлттық немесе жергілікті техникалық стандарттар мен қауіпсіздік нормаларына сәйкес келтіру мақсатында дайындаушының алдын ала жазбаша келісімсіз бұйымды қайта өңдеу немесе реттеу нәтижесінде болған зағалды өтетеуге және жабуды құқық бермейді. Осы кепілдік бұйымның өндірістік немесе конструкциялық ақауларына қолданылады. Жөндеу жұмыстарын орындау және бұйымның ақаулы бөлшектерін ауыстыру уәкілетті сервисік орталық мамандарымен сервисік орталықта немесе тікелей Сатып алушыда (сервисік орталықтың қалауы бойынша) жүргізіледі. Бұйымды кепілдік

Т. А. Ә. сатып алушының:

Шөбер:

Мекенжайы:

Телефон:

Тапсырыс коды:

Жөндеу күні:

Қызмет көрсету орталығы:

Т. А. Ә. сатып алушының:

Шөбер:

Мекенжайы:

Телефон:

Тапсырыс коды:

Жөндеу күні:

Қызмет көрсету орталығы: